



Utilisation du conteneur Erdia ou SimplyCity avec  
**Pesée individuelle**

## 1. Remarques et recommandations préliminaires



- Le conteneur semi-enterré Erdia ou SimplyCity avec pesée est destiné à recevoir des sacs jusqu'à 60 litres. Ne mettez pas des sacs qui dépassent le couvercle d'introduction des déchets: si vous devez presser sur le couvercle pour pouvoir fermer le conteneur, vous comprimez le sac et la *pesée intégrée va considérer cette pression comme un poids supplémentaire*. Le poids mesuré sera donc plus élevé que le poids du sac introduit.
- Le conteneur semi-enterré Erdia ou SimplyCity avec pesée a une plage d'utilisation allant de 50g à 20kg, avec une précision de +/- 50g.

Depuis internet, vous pouvez en tout temps consulter l'état de votre «compte déchets», savoir combien de kilos de déchets vous avez jetés, ainsi que le montant de votre facture au moment de la consultation. Pour ce faire, allez sur le site de votre commune et cliquez sur le lien «portail usager», puis, suivez les étapes pour accéder aux informations de votre compte.

# EcoWaste

Portail usager


Afficher l'historique de ses déchets

Cliquez sur le cercle.



Numéro de votre carte

## 2. Utilisation du conteneur

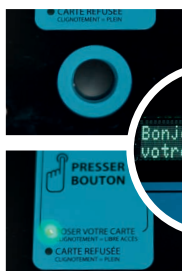


1. Pour activer le système, pressez sur le bouton.



2. Quand la lumière verte est visible, posez votre carte sur la zone mentionnée sans bouger la carte.



3. Quand votre carte est reconnue et correspond à un compte enregistré, l'écran indique un étalonnage (mise à zéro de la balance) puis indique que vous pouvez ouvrir le couvercle. De plus, un signal sonore retentit pour marquer le fait que le couvercle est déverrouillé.



4. Déposez votre sac de déchets dans le conteneur, puis, refermez le couvercle.



5. Après la fermeture du couvercle, l'écran vous indique que la pesée est en cours, puis affiche le poids du sac que vous avez déposé.



6. Si vous n'avez pas interrompu la procédure (voir ci-après), les déchets seront alors déversés dans le conteneur.

## 3. Interruption de la procédure

7. Si vous estimez que le poids indiqué est faux (ou que vous avez oublié quelque chose d'important dans votre sac de déchets), vous avez encore la possibilité d'interrompre la procédure pour ressortir votre sac. Après avoir refermé le couvercle du conteneur, vous avez 5 secondes pour presser à nouveau sur le bouton d'activation. En faisant cela, vous entendrez à nouveau le signal sonore qui vous indique que vous pouvez réouvrir le couvercle et reprendre votre sac.



## Avez-vous des questions ?

Votre administration communale se tient à votre disposition pour tout problème d'utilisation, panne ou perte d'objets à l'intérieur des conteneurs, ainsi que pour des questions relatives à l'utilisation de votre compte.

*Timbre de l'administration*



OptiWaste SA  
Chemin de Budron C 7  
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne

**T** 021 671 31 03  
**E** [contact@optiwaste.ch](mailto:contact@optiwaste.ch)  
**I** [www.optiwaste.ch](http://www.optiwaste.ch)